


INSTALACE

AC750C

Před započítím instalace, prosím, zkontrolujte zda přívodní potrubí G $\frac{1}{2}$ " má požadovanou rozteč 1350 mm (měřeno ze středu-na-střed)

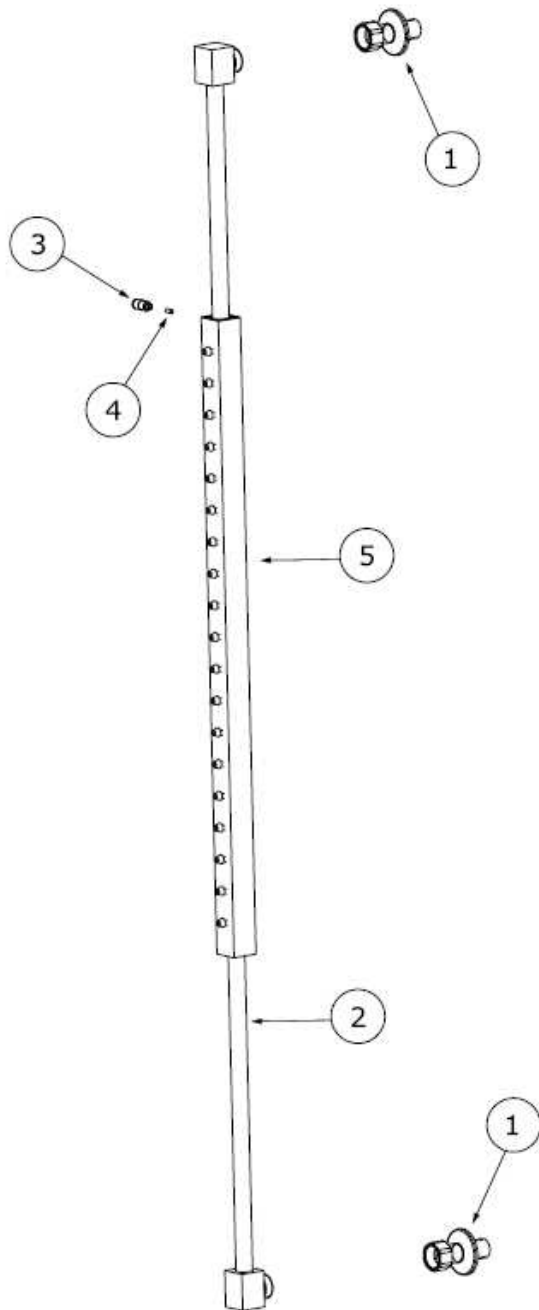

- 1) Vypněte přívod vody.
- 2) Šroubení (1) připojte na oba vývody přívodního potrubí G $\frac{1}{2}$ ".
- 3) Do převlečených matic šroubení (1) vložte těsnění a tyč (2) k nim připojte.
- 4) Vložte zajišťovací šroub (4) do vroubkované hlavice (3)
- 5) Povolte zajišťovací šroub (4), posuňte pojízdnou část (5) do požadované polohy a zafixujte zajišťovacím šroubkem (4).
- 6) Pusťte vodu a zkontrolujte těsnost spojů.

